


En el siguiente croquis se muestra un cerramiento estándar con los diferentes tipos de elementos que lo constituyen, si bien esto puede variar dependiendo de las características del terreno e incluso de la propia empresa montadora:

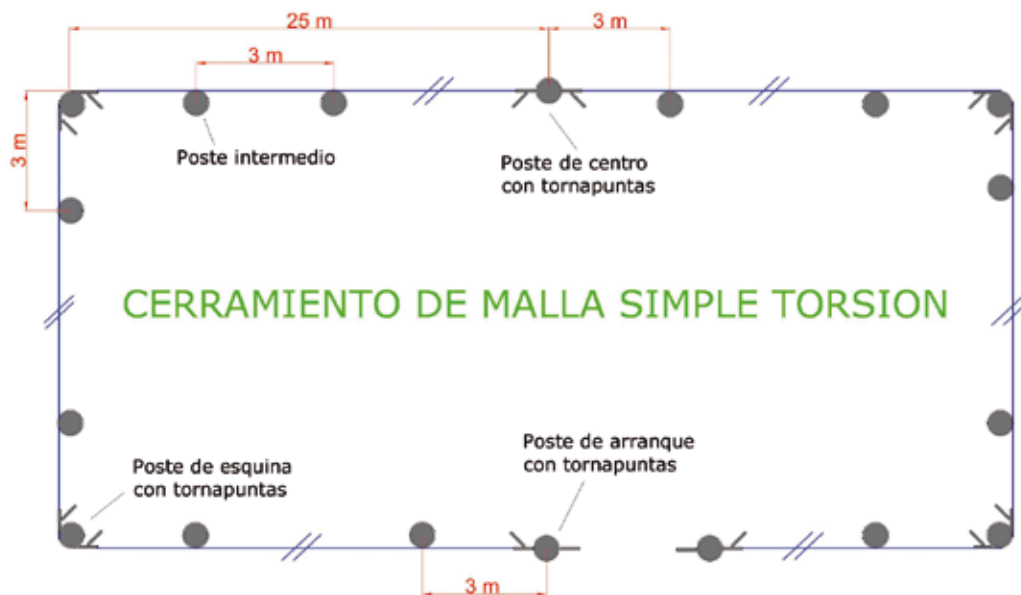

RECOMENDACIONES PARA EL MONTAJE DE CERRAMIENTOS DE MALLA GANADERA Y DE SIMPLE TORSION

El montaje del cerramiento se debe hacer teniendo en cuenta entre otras las siguientes consideraciones:

- Los alambres guía (malla simple torsión) y alambres horizontales (malla ganadera) dispondrán en uno de sus extremos de un tensor, al igual que en el caso de los alambres de espino de la visera.
- La malla ganadera y la de simple torsión se suelen instalar por el lado interior del cerramiento, mientras que los postes quedan por el lado exterior.
- Todos los postes se introducen 40 cm en el terreno.
- Las tornapuntas de ángulo / tubo galvanizado (patas) se sujetan según los casos mediante tornillos a las riostras / postes de arranque, centro ó esquina.

